取扱説明書 S51SE



はじめに

このたびは、携帯電話S51SE(以下、本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。不明な点がございましたら、お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。

ご利用いただくにあたって


- 本機はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいてご使用になれます。
 - This product can be used in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.
- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- 本機は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第 三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご 利用ください。
- ・本機は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意 ください。
- EM chip (USIMカード) を取り付けていない状態では一部使用できない機能があります。

- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。


お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、本機と付属品が同梱されています。 次の製品がすべて揃っていることをご確認ください。

S51SE本体(保証書、リアカバー含む)

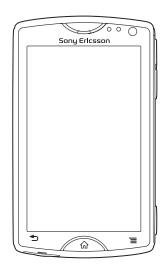

● ACアダプタ(PCS51SEZ10) (保証書含む)

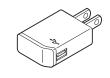

《ACアダプタ》



● 電池パック(PBS51SEZ10)



- かんたんガイド
- ●ご利用いただくにあたって
- イヤホンマイク(試供品)
- カラーリアカバー(ダークブルー/ダークピンク) (試供品)
- microSDカード(2GB)*1(試供品)
 - ※1 お買い上げ時には、あらかじめ本機に取り付けられています。 また、microSDカードを取り付けていないと、一部使用

また、microSDカードを取り付けていないと、一部使用できない機能があります。

本書の使いかた

本書では、次の方法で知りたい機能やサービスなどの説明が記載されている箇所を検索できます。

■索引を利用する

画面に表示される機能や利用するサービス名から、説明が記載されて いる箇所を検索できます。

■目次から

説明項目のタイトルから、説明が記載されている箇所を検索できます。

本書での表記について

- 本書において「S51SE」は「本機」と表記しています。
- 本書で説明している画面、操作手順などは、お買い上げ時の設定を 例に掲載しています。
- ・本書内の画面やアイコンはイメージ画像であり、実際の画面とは異なる場合があります。また、予告なく変更することがあります。


本書の説明の見かた

本書では、P.4のように本機の機能やサービスについて説明しています。

■操作手順の表記について

本書では、メニュー操作など続けて行う操作手順を簡略化して次のように表記しています。

例:ホーム画面に表示されているアイコンを操作し、アプリケーションやメニュー項目などを続けて選択する操作手順

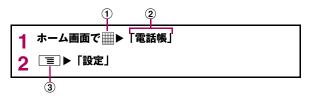

- ① 名称表示のないアイコン
- ② 名称表示のあるアイコンやメニューなどの選択項目
- ③ 本機のキー

また本書では、キーを1秒以上押し続ける操作を「長押し」と表記しています。

■掲載されているキー表示について

本書では、キーを簡略化して説明しています。詳細については、「各部の名称と機能」(P.29) をご参照ください。

■ページ内の記載内容

本項目の説明記載、およびページはサンプルです。本書の実際の記載とは、内容が異なります。



	目次
	はじめに 1 ご利用いただくにあたって 1 お買い上げ品の確認 2 本書の使いかた 3 本書での表記について 3 本書の説明の見かた 3
E]次5
	安全上のご注意(必ずお守りください) 8 S51SEの取り扱いについて 8 電池パックの取り扱いについて 11 ACアダブタの取り扱いについて 12 USBケーブルの取り扱いについて 13 EM chip (USIMカード)の取り扱いについて 14 イヤホンマイクの取り扱いについて 15 リアカバーの取り扱いについて 16 ご利用上のお願いとご注意 16 注意事項 18 Bluetoothおよび無線LAN使用に 19 関するご注意 18 周波教帯域について 19 無線LANに関するお願い 19 無線LANとBluetoothとの干渉について 19 免責事項について 20 輸出管理規制について 21 知的財産権について 21
2	ご利用の準備23
	で使用前の準備 23 電池パックを取り付ける/取り外す 23 EM chipのお取り扱い 24

EM chipとmicroSDカードを取り付ける/取り外す	26 26 26 27 28 28
基本操作	29
各部の名称と機能	30 32 33 35 35 36 37 38 38
版以使用のにフリップ・フリップ・フリップ・フリップ・フリップ・フリップ・フリップ・フリップ・	42 44 44 44

キーボードを切り替える	
12キーキーボードでの文字入力	45
QWERTYキーボードでの文字入力	47
テキストの編集	49
文字入力の設定	
POBox Touchの設定	49
音量を調節する	51
基本的な機能を設定する	51
日付と時刻	51
音設定	52
画面設定	
言語とキーボード	54
機内モード	
電池について	
通知LEDと電池残量	55
microSDカードについて	55
microSDカードを安全に取り外す	55
microSDカードをフォーマットする	
イヤホンマイクを使用する	
データ通信をオフにする	
データ通信をオブにする	
データローミングをオンにする	57
	57
データローミングをオンにする	57 58
データローミングをオンにする電話	57 58
データローミングをオンにする 電話	5758 58
電話	57585858
データローミングをオンにする	5758585859
 データローミングをオンにする 緊急通報(110/119/118)について 緊急通報位置通知について 電話をかける / 受ける 通話履歴 海外で利用する 	5858585960
データローミングをオンにする	5758596061
 データローミングをオンにする 緊急通報(110/119/118)について 緊急通報位置通知について 電話をかける/受ける 通話履歴 海外で利用する 国際ローミングの概要 	575858596061
 でータローミングをオンにする	575859606161
でデータローミングをオンにする	57585960616162
で	5858596161626263
で	5858596161626263
でデータローミングをオンにする	57585859616162626263

発信者番号通知 電話番号リクエスト 通話制限	66 66
電話帳	67
電話帳について 連絡先を取り込む(インボート) 連絡先・質画面の見かた 連絡先を管理する 連絡先を管理する 連絡先をけンクする 連絡先をお気に入り登録する 連絡先を検索する 連絡先を共有する 連絡先をエクスポートする	.67 .69 .69 .71 .71 .71
メール	73
メールについて EMnetメール EMnetメールを作成/送信する EMnetメールを確認/利用する 送受信したEMnetメールを管理する SMS SMSを作成/送信する EMnetメール/SMSを設定する Eメール Eメールの方力ウントを設定する Eメールを確認/利用する 別のEメールアカウントを設定する Eメールアカウントを設定する Gmail	73 74 76 76 76 78 78 78 80 80 81
Googleトーク	32
Googleトークを利用する	82

Timescape™	83
Timescape™を利用するタイルフィルターTimescapeのインフィニットボタンTimescapeの設定をするTimescapeでFacebook、Twitter、mixiの情報を更新する	84 85 85
Androidマーケット	87
Androidマーケットを利用する	88 88 89
カレンダー/時計/アラーム	90
カレンダー/時計/アラーム カレンダー 時計 アラーム	90 91
カレンダー 時計	90 91 92
カレンダー 時計 アラーム	90 91 92 93 93
カレンダー	90 91 92 93 93 94

	Wi-Fiの詳細設定		98
	Wi-Fiのスリープ設定		98
	静的IPアドレスを使用する		
	テザリング機能を利用する		99
	USBテザリングを設定する		99
	Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用する	1	00
	VPN(仮想プライベートネットワーク)に		
	接続する	1	01
	ブラウザを利用する	1	02
	ブラウザ画面のメニュー	1	02
	ウェブページを閲覧する	1	02
	ウェブページを操作する	1	03
	ブックマークを管理する	1	04
	テキストと画像を管理する	1	05
	マルチウィンドウ	1	05
	ウェブページからダウンロードする	1	06
	ブラウザを設定する		
5	:		
	ミュージックプレーヤー	(98
	ミューシックフレーヤー ミュージックブレーヤーについて		
	ミュージックプレーヤーについて	. 1	08
	ミュージックプレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに	.1	08 08
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに コピーする ミュージックブレーヤーを使用する	.1	08 08 08
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに コピーする	.1	08 08 08
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに コピーするミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生する ブレイリスト	.1	08 08 08 11
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに コピーする ミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生する ブレイリスト	.1	08 08 08 11 11
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードに コピーする ミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生する ブレイリスト	.1	08 08 08 11 11
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生するブレイリスト	.1	08 08 11 11
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する楽曲をランダムに再生するブレイリスト	1 1 1 1 1 1 1	08 08 11 11 13
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生するブレイリスト	1 1 1 1 1 1 1	08 08 11 11 13
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する楽曲をランダムに再生するブレイリスト	.1 .1 .1 .1 .1	08 08 08 11 11 13 13
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する楽曲をランダムに再生するプレイリスト	.1 .1 .1 .1 .1 .1	08 08 08 11 11 13 13 13
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する楽曲をランダムに再生するブレイリスト	.1 .1 .1 .1 .1 .1	08 08 08 11 13 13 13 14 14 15
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する 楽曲をランダムに再生するプレイリスト	.1 .1 .1 .1 .1 .1	08 08 08 11 13 13 13 14 14 15
	ミュージックブレーヤーについてメディアファイルをmicroSDカードにコピーするミュージックブレーヤーを使用する楽曲をランダムに再生するブレイリスト	.1 .1 .1 .1 .1 .1	08 08 08 11 13 13 13 14 14 15 15

カメラ116
カメラで撮影する116 カメラを使用する前に116 カメラを使いこなすヒント117 3Dスイングパノラマ撮影/
スイングパノラマ撮影のご注意 117 撮影画面の見かたと操作 118 写真を撮影する 118 顔検出 119 スマイル検出 120 スイングパノラマ撮影 120 写真に位置情報を追加する 121 撮影時の設定を変更する 122 写真撮影設定 122 動画を録画する 126 撮影時の設定を変更する 126 撮影時の設定を変更する 126 撮影時の設定を変更する 127 動画後画設定 127
ギャラリー130
ギャラリー 130 ギャラリーで写真/動画を再生する 130 ブラビアエンジン 130 アルバムを表示する 130 アルバムを操作する 131 写真を表示/編集する 132 地図上に写真を表示する 134 動画を再生/編集する 134 スクリーンショットを撮る 136 YouTubeを利用する 136
ギャラリーで写真/動画を再生する
ギャラリーで写真/動画を再生する

ファイル管理	141
ファイルの操作	141141142142144145
立置情報	147
位置情報サービスについて GPSを使用する Googleマップを利用する Google Latitudeで友人の現在地を 確認する Latitudeを設定する	147 148 150
セキュリティ	151
PINコード	151 151 151 151
ソフトウェア更新	155
ソフトウェアを更新する ワイヤレスでソフトウェア更新を ダウンロードする パソコンに接続して更新する	155

端	末設定1	5	57
	役定メニュー項目一覧 本機を初期化/リセットする		
付	録/索引1	6	31
主 古 表 任 任 任 表 本 柱 柱 年 本 〇 F 田 〇	オブション品について	1 () () () () () () () () () (61 62 65 65 65 66 66 67 72 73
三 日 二 <i>八</i> 万 月 元	エンドユーザーライセンス契約 End User Licence Agreement エンドユーザーライセンス契約 About Open Source Software オープンソースソフトウェアについて オープンソースソフトウェアについて 表引 秀帯電話・PHS端末のリサイクルについて 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1];];];];	74 7 5 75 76 77 81

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。お読みになった後は、必要なときにご覧になれ るよう大切に保管してください。
- ■以下の注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損 害を未然に防ぐための内容が記載されていますので、よくお読みの F、必ずお守りください。
- ■本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話や通信が困難と なり、お客さま、または第三者の方が受けられた損害につきまして は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 絵表示の説明

絵表示とその意味は次のとおりです。内容をご理解の上、本文をお 読みください。

企危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
≙警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重 傷を負う可能性が想定される」内容です。
<u> </u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■ 絵表示の意味



禁止(してはいけないこと) を示します。



水がかかる場所で使用した り、水に濡らしたりしてはい けないことを示す記号です。



分解してはいけないことを示 す記号です。



指示に基づく行為の強制(必 ず実行していただくこと)を 示します。



濡れた手で扱ってはいけない ことを示す記号です。



電源プラグをコンセントから 抜いていただくことを示す記 号です。

1.S51SEの取り扱いについて


介危険



分解、改造をしないでください。 なお本機の改造は雷波法違反になります。



強い日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、 高温になる所での使用、放置はしないでください。

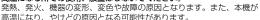



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。



発熱、発火、破裂、故障、本人や他の人のけがの原因となります。



濡れた手で触らないでください。

濡れ手禁止



浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。 発熱、発火、感雷や故障の原因となります。

水濡れ禁止



コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないで ください。

液体がこぼれて濡れると、感電、発熱、故障の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

小警告



必ず専用の機器をご使用ください。

指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

車両の運転中に本機を使用しないでください。

交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからご使用くだ さい。



さい。

航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでくだ

電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となりま 禁止



歩行中の使用は、注意力が散漫になりやすいので、周囲には十分にご注 意ください。

指示



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている 場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。 電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が 誤作動することがあります。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメー カーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性があります ので、電源を切り、本機の使用を控えてください。

雷波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が 誤作動することがあります。

医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本機 を持ち込まないでください。
- 病棟内では、電源を切り、本機を使用しないでください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電源を切り、 本機を使用しないでください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場 合は、その医療機関の指示に従ってください。



- ・ 白宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影 響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波 の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。 雷子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
 - ※ 影響を受けるおそれがある機器の例:

心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・ 白動ドアなど。心臓ペースメーカーやその他医療用電子機器をお使 いの場合は、電波による影響について各機器メーカー、もしくは販 売業者にご相談ください。

本機について、次のことをお守りください。

発熱、発火、破裂や感電の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

- ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では使用しない でください。
- 本機に無理な力を加えないでください。 すき間から異物を入れないでください。

万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずAC アダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外し、 お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。そのまま使用すると火 災や感雷の原因となります。

煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態には、すぐにACアダプ タをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外してくだ さい。



また、パソコンとUSBケーブルで接続中に異常状態になった場合は、パ ソコンから取り外し、本機の電源を切り、電池パックを外してください。 そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。

煙が出なくなったことを確認してお問い合わせ先(P.181)までご連絡 ください。



落雷のおそれがあるときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、 電源を切ってください。

落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場合は安全な場所へ移 動してください。

/ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。



自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。 安全走行を損なうおそれがあります。



人が密集している場所では、使用しないでください。



本機を長時間肌にふれたままで使用になると、低温やけどになるおそれ があります。特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意く ださい。




故障の原因となりますので、ほこりや湿気の少ない場所に保管してくだ さい。

皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用を止め、医師の診断を受けて ください。 お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる

場合があります。

本機は以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。

	使用箇所	使用材料	表面処理
	外装ケース(フロント)	PC樹脂	UV塗装処理
	ハードウェアキー	PMMA樹脂	-
	(ホームキー)		
	透明板(ディスプレイ)	強化ガラス+ PET樹脂	ハードコート処理
	透明板(受話口)	PMMA樹脂	-
	ホームキー周辺部	PMMA樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
	microUSB接続端子 カバー	TPU樹脂	-
	イヤホンマイク接続端子	PBT樹脂	-
	透明板(通知LED)	PC樹脂	-
7	ハードウェアキー(電源 キー/画面ロックキー)	PC樹脂	UV塗装処理
	ハードウェアキー (音量キー/ズームキー)	PC樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
	ハードウェアキー (カメラキー)	PC樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
	側面飾りパネル	PC樹脂/ABS	不連続蒸着+UV塗装処理
	透明板 (カメラレンズカバー)	PMMA樹脂	AR塗装処理+AS塗装処理
	透明板 (フォトライトカバー)	PMMA樹脂	-
	外装ケース(リアカバー)	PC樹脂	PU塗装処理(ブラック/ポ ワイト) UV塗装処理(ダークピン ク/ダークブルー)

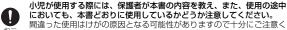

においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。 間違った使用はけがの原因となる可能性がありますので十分にご注意く ださい。

3D画像機能については、次のことをお守りください。

- 本機で撮影した3D画像を3D対応モニターでご覧になる場合、長時間 見ないようご注意ください。目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの 不快な症状が出ることがあります。
- 3D画像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめしま す。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身 でご判断ください。



- 不快な症状が出たときは、回復するまで3D画像の視聴をやめ、必要に 応じて医師にご相談ください。本機に接続する機器やソフトウェアの 取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・ 小児(特に6歳未満の子)の視覚は発達段階にあります。小児が3D画 像を視聴する前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。大人 のかたは、小児が上記注意点を守るよう監督してください。



クレジットカードなどを本機に近づけないでください。

クレジットカードなどの磁気カードデータが消えるおそれがあります。

2. 電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご 確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

介危険

電池パック(リチウムイオン電池パック)について、次のことをお守り ください。

発熱、発火、破裂や感雷の原因となります。

- 本機で使用できる電池パックは付属の電池パックPBS51SF710の みです。これ以外の雷池パックは使用しないでください。
- 装着するとき、電池パックの向きが決められています。本機にうまく 装着できないときは、無理をしないでください。電池パックの向きを 確かめてから取り付けてください。
- 充電には、付属のACアダプタPCS51SF710以外のものを使用しな。 いでください。また、雷池パックは指定機器以外の機器には使用しな いでください。



- 直接日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高 温の場所に放置しないでください。
- 針を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、 投げ付けたりしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- 分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- 水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリー、ネッ クレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接 接続しないでください。
- ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では電源を切っ てください。



電池パックからもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、す ぐに医師の治療を受けてください。

失明のおそれがあります。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注意ください。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水漂れ禁止

⚠警告

次のことをお守りください。

液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しない でください。



- 水や海水に浸けたり、雨滴などで濡らさないでください。万一、濡れ た場合には、直ちに使用をやめてください。
- 電池パックから液がもれたり異臭がするときには、直ちに使用をやめ て火気より遠ざけてください。
- 液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使 用しないでください。
- 充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を 止めてください。

煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、すぐにACア ダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外し、 お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。



また、パソコンとUSBケーブルで接続中に異常な状態になった場合は、 パソコンから取り外し、本機の電源を切り、電池パックを外し、お問い 合わせ先(P.181)までご連絡ください。

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。

介注意



充電は必ず周囲温度5℃~35℃の範囲で行ってください。

指示

次のことをお守りください。

・小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途 中においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。 感電やけがの原因となります。



 乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、 乳幼児が本機から電池パックを取り出さないように注意してくださ い。間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな 水で洗い流してください。

皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



電池パックを本機に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思わ れたときは、電池パックを本機に装着しないでお問い合わせ先(P.181) までご連絡ください。

3. ACアダプタの取り扱いについて

介危険

ACアダプタについて、次のことをお守りください。 発熱、発火、破裂や感雷の原因となります。



分解、改造をしないでください。

- ・火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内 などの高温の場所で使用、放置しないでください。
- 濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると、感雷、 火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

↑警告

本機で使用できるACアダプタは付属のACアダプタPCS51SEZ10の みです。これ以外のACアダプタは使用しないでください。



このACアダプタはコンセントに直接接続してください。 タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、そのまま使用 し続けると、発熱、発火の原因となります。



すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パッ クを外し、お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。 また、パソコンと接続中に異常状態になった場合は、パソコンから取り



外し、本機の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先(P.181) までご連絡ください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以外の電 圧で使用されますと、火災の原因となります。

ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。



濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。



水や飲料水、ベットの尿などで濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



次のことをお守りください。

感電のおそれがあります。

発熱、発火、破裂や感電の原因となります。



- ACアダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ACアダプタに針金などの金属を差し込んだりしないでください。
- USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとUSBケーブルを傷め、火災や感電の原因となります。



落雷のおそれがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本機の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

電源ブラグ を抜く



使用されないときは、安全のため、ACアダブタをコンセントから抜き、 USBケーブルを本機から外しておいてください。

電源ブラグを抜く

企注意



ACアダプタを抜くときは、USBケーブルを引っ張らないでください。 USBケーブルが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

禁止

火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。

- 周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所で使用および放置しないでください。
- ほこりの多い場所に置かないでください。
- U
- 落下させたり衝撃を与えないでください。
- USBケーブルの根元部分を無理に曲げないでください。
- 重いものを載せないでください。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 布などでくるまないでください。



小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中 においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。 感電やけがの原因となります。



乳幼児の手の届かない所に保管してください。

4.USBケーブルの取り扱いについて

⚠危険

USBケーブルについて、次のことをお守りください。 発熱、発火や感電の原因となります。



- 分解、改造をしないでください。
- ・火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内 などの高温の場所で使用、放置しないでください。
- 濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると、感電、 火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

⚠警告



本機で使用できるUSBケーブルは付属のUSBケーブルのみです。これ 以外のUSBケーブルは使用しないでください。

指示

次のことをお守りください。

発熱、発火や感電の原因となります。



・電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

・強

- 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。
- ・雷が鳴り出したら、USBケーブルには触れないでください。

注意



小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中 においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。 感電やけがの原因となります。

指示 感電やに

■ 乳幼児の手の届かない所に

乳幼児の手の届かない所に保管してください。 間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。

指示

0

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでく ださい。

故障の原因となります。



USBケーブルを取り外す場合は、ケーブル部分を引っ張らずブラグ部分を持って抜いてください。

● ケーブル部分を引っ張るとケーブル部分が傷つき、感電、火災の原因と ^{指示} なります。

USBケーブルの上に重いものを載せたりしないでください。



USBケーブルの上に重いものを載せたりしないでください 感電、火災の原因となります。

禁止



USBケーブルの根元部分を無理に曲げないでください。

5.EM chip (USIMカード) の取り扱いについて

⚠警告



EM chipを本機へ取り付けや取り外す際、手や指を傷つける可能性があります。また、取り付け、取り外しの際には過剰な力を加えますと故障の原因にもなりますのでご注意ください。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

企注意



EM chipのIC部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。

禁止

不要なIC 部分への接触は避けてください。



分解や改造はしないでください。 データの消失や故障の原因となります。故障した場合、当社では一切の 責任を負いかねます。

_{分解禁止} 責任を負いかねます



火のそばやストーブのそばなど高温の場所で使用および放置しないでください。

禁止

溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。

U

本機を使用中、EM chip自体が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。

指示

EM chipは当社が指定した機器にてご使用ください。



指定機器以外で使用した場合、データの消失や故障の原因となることが あります。なお、当該要因による不具合が発生した場合、当社では一切 の責任を負いかねます。



落としたり、濡らしたり、曲げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せ たりすることは、変形、破損、故障の原因となります。

禁止

低温・高温・多湿・ほこりの多いところでの保管は避けてください。 故障の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧となる容器にEM chipを入れないで ください。

溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。

小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中 においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。

感雷やけがの原因となります。

小児や乳幼児が誤ってEM chipを飲み込むなどの事故やけがを防止する ため、EM chipは、小児や乳幼児の手が届かないところに保管してくだ さい。 指示

その他、本来の用途とかけ離れた方法での使用はデータ消失や故障の原 因となりますので、ご注意ください。

6. イヤホンマイクの取り扱いについて

介危険

イヤホンマイクについては、次のことをお守りください。 発熱、発火や感雷の原因となります。

分解、改造をしないでください。

・火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の重内 などの高温の場所で使用、放置しないでください。

↑警告

次のことをお守りください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

 濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると、感電、 火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



自動車などを運転中にイヤホンマイクなどを使用しないでください。 事故の原因となります。



歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、イヤホンマイクなどの音量 を上げないでください。また、周囲の交通、路面状態には気を付けてく ださい。

禁止

事故の原因となります。

/ 注意



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



イヤホンマイクなどのコードを持って携帯電話を振り回さないでくださ

本人や他の人に当たったり、コードが切れるなどして、けがなどの事故 の原因となります。



イヤホンマイクなどを使用するときは、音量に気を付けてください。 長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためる原因 となります。



小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。ま た、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療 を受けてください。

7. リアカバーの取り扱いについて

企注意



リアカバーを本機へ取り付け、取り外す際、手や指を傷つける可能性が あります。

また、取り付け、取り外しの際には過剰な力を加えますと故障の原因に もなりますのでご注意ください。



リアカバーの角はとがっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。また、リアカバー(同梱品含む)を取り外した際は、安全な場所に 保管ください。

ご利用上のお願いとご注意

■共通

・本機は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。

故障の原因が水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。

- 次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に温度が上がる場所。
- 冷蔵倉庫など、特に温度が下がる場所。
- エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。
- ・落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。
- 落としたり、重い物の下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。 この場合、保証の対象外となります。

汚れたり水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、科学雑巾、洗剤などを用いると、外装や印刷が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

- 湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。 衣類のポケットにこもる汗などの湿気が故障の原因となります。
- ・無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- 荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。

■ S51SE

- 使用中に本機が温かくなることがありますが手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。そのままお使いください。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
- お客さまご自身で本機に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットなどに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。またカバンの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
- 本機を直射日光の当たる所に放置しないでください。変色を起こす場合があります。
- ・ 画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。

画面などを傷めることがあります。

- 本機の上に書類などをのせないでください。 誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。
- ・ 突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。

入れかたや取り扱いかた(誤って、ぶつけたり落とすなど)によっては、破損の原因となります。

- 使用中に、強い磁石を近づけないでください。 故障の原因となります。
- スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

■ 電池パック

- 電池パックは消耗品です。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが 膨れる場合がありますが問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
 長時間使用しないときは、使い切った状態で本機から外し、保管してください。
- 電池パックの角はとがっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

■ ACアダプタ

- ・充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、プラグを変形させないでく ださい。

■ EM chip

- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・ お客さまご自身でEM chipに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- EM chipを本機に取り付けるときや取り外しのときに注意してください。
 必要以上の力をかけると、手や指を傷つけたり、EM chipの破損の原因となります。
- EM chipは当社指定のものを使用してください。 指定以外のものを使用した場合、データ消失や故障の原因となります。
- 他社のICカードを本機に挿入した場合、お客さまの責任となり、当社は一切の責任を負いません。
- IC部は傷つけたり、ショートさせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ・使用中、EM chipが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

■ カメラ

- カメラに直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- 大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認してください。

- お客さまが本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を 行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることが あります。撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮く ださい。
- 販売されている書類や撮影の許可されていない文字情報の記録には 使用しないでください。

■ microUSB接続端子/イヤホンマイク接続端子

microUSB接続端子/イヤホンマイク接続端子にゴミやほこり・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。
 それらが入ると、故障や記録内容の消失の原因となります。

■ 液晶表示

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素 欠けや常時点灯するものがあります。これらはカラー液晶ディスプ レイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承く ださい。
- ・ 画面や本機に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、故障ではありません。

■ストラップ

ストラップホールには、携帯電話用などに販売されている市販のストラップを取り付けることができます。ストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ストラップを取り付けた状態でストラップを持って振り回したり、ストラップを強く引っぱるなどストラップホールに強い力が加わる行為は行わないでください。

故障や破損の原因となります。

■ 公衆の場で使用するとき

・テレビ、ラジオ、携帯電話機など電磁波が発生する物の近くで使用 しないでください。お互いに影響を受ける場合がありますので、な るべく離れてで使用ください。

注意事項

取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。取扱説明書では内容の正確さを期するためにあらゆる努力をしておりますが、取扱説明書に記載されているすべての記述、情報、および推奨事項は、明示、黙示を問わず、内容を一切保証するものではありません。無線機器を正しく安全にで使用いただくために、「安全上のご注意」および「ご利用上のお願いとご注意」「Bluetoothおよび無線LAN使用に関するご注意」をよくお読みください。

Bluetoothおよび無線LAN使用に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および 特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、混信回避のための処置(例えば、パーティションの設置など)を行うか、使用場所を変更してください。

周波数帯域について

本機のBluetoothおよび無線LAN搭載機器が使用している周波数帯は、本機に以下の表記で記載されています。

2.4FH1/DS4/0F4

2.4: 周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。 FH/DS/OF: 変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ■ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避できることを示しています。
- 利用可能なチャンネルは国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- ・無線LANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所などが制限される場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認の上、ご利用ください。

良好な通信のために

- ・他のBluetooth機器とは見通しの良い場所で通信してください。障害物や建物の構造によっては通信距離が短くなる場合があります。
- 電子レンジからの影響を受けやすいので、少なくとも3m以上離れた場所でで使用ください。また、AV機器・OA機器などの電気製品からは2m以上離して通信をしてください。正常に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの受信障害(映像や音声にノイズが発生するなど)の原因になったりする場合があります。
- 他の無線機や、放送局の近くでは正常に通信ができない場合があります。このような場合には通信場所を変更してください。

・他のBluetooth機器との間に金属物や、鉄筋、コンクリートなどがある場合には電波が届かずに通信できない場合があります。

無線LANに関するお願い

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

無線LANとBluetoothとの干渉について

802.11b/g/nの無線LAN機器と、本機などBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用するため、近い場所に無線LANのアクセスポイントや端末があり、運用されている場合は、Bluetooth機器との間で電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不良になる場合があります。このような場合は、本機を離れた場所でお使いいただくか、または使用していない機器の電源を切るなどにより電波障害による干渉を防ぐようにしてください。

セキュリティに関するご注意

本機のBluetooth通信機能には、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティシステムを採用していますが、設定内容によってはセキュリティが十分機能しない場合があります。Bluetoothによる通信を行うときは十分ご注意ください。

- Bluetoothを使用した通信からデータや情報が漏洩したとしても、 当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して パソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行 うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるとい う利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁 など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 定を行っていない場合以下のような問題が発生する可能性がありま す。
 - 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたは クレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内 容を盗み見られる可能性があります。
 - 不正に進入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセス し、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物にな りすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信 内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルスなど を流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてし まう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した 上で、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定 を行い、製品を使用することをおすすめします。

免責事項について

- ・火災および地震などの災害、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、通信などの機会を逃したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は 一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した静止画、動画データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがございますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 連絡先など、お客さまが登録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。登録された内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容はあらかじめメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

輸出管理規制について

本機及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。本機及び付属品を輸出する場合は、お客さまの責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan. In cases of exporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost. Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan for details about procedures.

知的財産権について

■著作権・肖像権について

お客さまが本機を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録 音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客さまが本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

■ 商標について

- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- [Bluetooth] は、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。
- [Wi-Fi®] は、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
- 「Liquid Identity」ロゴ、「PlayNow」「Timescape」および「TrackID」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- 「APP NAVI」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション ズ株式会社の登録商標です。
- 「TrackID」では、Gracenote Mobile MusicIDの技術を使用しています。

「Gracenote」 および「Gracenote Mobile MusicID」は、Gracenote, Inc.の商標または登録商標です。

- 「Media Go」は、Sony Electronics Inc.の商標または登録商標です。
- 「BRAVIA」「ブラビア」「POBox」「Sony」は、ソニー株式会社の 商標または登録商標です。
- •「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・ "xLOUD" はソニー株式会社の商標です。
- 「3GPP」はETSIの商標または登録商標です。
- Pocket WiFiは、イー・アクセス株式会社の商標です。
- Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴ、Androidマーケット、Androidマーケットロゴ、Gmail、Googleマップ、Googleトーク、YouTubeおよびYouTubeロゴ、Picasaは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Incの商標または登録商標です。

- 「Ericsson」は、Telefonaktiebolaget LMEricssonの商標または 登録商標です。
- mixi、mixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。
- DLNA is a trademark or registered trademark of the Digital Living Network Alliance.



- 「Microsoft | 「Windows | 「Outlook | 「Windows Vistal [Windows Server] [Explorer] [Windows Media] & 「Exchange」および「ActiveSync」は、米国またはその他の国 (あるいはその両方) におけるMicrosoft Corporationの商標または 登録商標です。
- 本製品は、Microsoftの知的所有権によって保護されています。本 製品の技術を、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または 配布することは禁止されています。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Plaverテクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Player Copyright@ 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlashロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国に おける登録商標または商標です。
- 本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライヤ ンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供 されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準 (以下「MPEG-4ビデオ」) またはAVC規格(以下「AVCビデオ」) に 準拠したビデオのエンコード、および/または(ii) 商業目的以外の個 人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4 またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVC ビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオ プロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その 他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されること もありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用および ライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA. L.L.Cより入手でき ます ("http://www.mpegla.com"を参照)。MPEGレイヤー3オーディ オデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセン ス許可されます。
- Java、JavaScriptおよびJavaベースの商標およびロゴは、米国お よびその他の国におけるSun Microsystems, Inc.の商標または登 録商標です。
- Sun Java Platform. Micro Editionのエンドユーザーライセンス 契約書。
 - 1. 制限事項:本ソフトウェアはSunが著作権を有する機密情報であ り、すべてのソフトウェアの所有権はSunおよび/またはそのライ ヤンサーが保有します。お客様は、本ソフトウェアに対する変更、逆 コンパイル、逆アセンブル、複合化、抽出またはその他のリバース エンジニアリングは許可されていません。ソフトウェアの一部また は全てに対してリース、割り当て、サブライヤンスを適用すること はできません。
- その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標 または登録商標です。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。